




Notice chargeur
easyLock 18

2. Informations chargeur

→ Branchez le chargeur sur un port USB délivrant entre 1A et 3A à 5V (ordinateur, adaptateur USB, chargeur de smartphone...).

→ Le chargeur easyLock 18 est compatible charge rapide avec les câbles supportant cette charge.

> 5V == 3A max

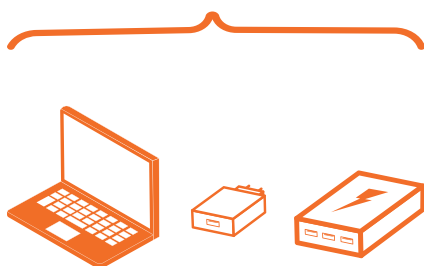

4. Temps de charge

→ Pour une charge classique (1A), la batterie easyLock 18 chargera en 4h.



→ Pour une charge rapide (3A), la batterie easyLock 18 chargera en 2h.



1. Indicateur de charge

→ (Etape 1) Vissez votre batterie au chargeur et (Etape 2) branchez le chargeur.

Les leds vont s'allumer une à une.

Les LEDS fixes indiquent le niveau de charge restant de la batterie :

- 1ère LED clignote = 0% à 25%



- 2ème LED clignote = 25% à 50%



- 3ème LED clignote = 50% à 75%



- 4ème LED clignote = 75% à 100%



3. Informations batterie

→ La batterie easyLock 18 peut rester branchée sur le chargeur même une fois la charge terminée.

→ La batterie easyLock 18 peut être rechargée même si elle n'est pas totalement déchargée.

→ Idéalement, réaliser 2 à 3 cycles de charge et décharge complets tous les ans.

⚠ Veillez à ne pas stocker pendant plusieurs mois une batterie easyLock 18 pratiquement vide.



5. Information PowerBank

→ Pour être rechargé, votre appareil doit accepter une tension d'entrée de 5V. La PowerBank peut délivrer un courant de 2A maximum.

→ Le chargeur easyLock 18 est compatible Quickcharge et Power Delivery.

→ Le fonctionnement des leds marchent à l'inverse du chargement. La LED s'éteint après avoir chargé 25% de batterie.

