




Notice chargeur  
easyLock 18

## 1. Informations chargeur

- Branchez le chargeur sur un port USB délivrant entre 1A et 3A à 5V (ordinateur, adaptateur USB, chargeur de smartphone...).
- Le chargeur easyLock 18 est compatible charge rapide avec les câbles supportant cette charge.

> 5V == 3A max

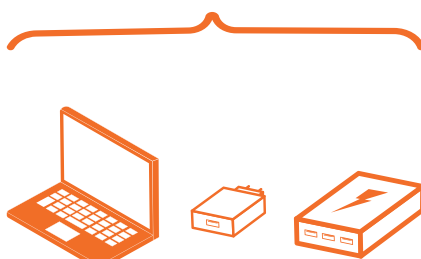

## 2. Indicateur de charge

- Vissez votre batterie au chargeur et branchez le chargeur.

Les leds vont s'allumer une à une.

Les LEDS fixent indiquent le niveau de charge restant de la batterie :

- 1ère LED clignote = 0% à 25%
- 2ème LED clignote = 25% à 50%
- 3ème LED clignote = 50% à 75%
- 4ème LED clignote = 75% à 100%

## 4. Temps de charge

- Pour une charge classique (1A), la batterie easyLock 18 chargera en 4h.



- Pour une charge rapide (3A), la batterie easyLock 18 chargera en 2h.



## 3. Informations batterie

- La batterie easyLock 18 peut rester branchée sur le chargeur même une fois la charge terminée.
- La batterie easyLock 18 peut être rechargée même si elle n'est pas totalement déchargée.
- Idéalement, réaliser 2 à 3 cycles de charge et décharge complets tous les ans.

- ⚠ Veillez à ne pas stocker pendant plusieurs mois une batterie easyLock 18 pratiquement vide.



## 5. Information PowerBank

- Pour être rechargé, votre appareil doit accepter une tension d'entrée de 5V. La PowerBank peut délivrer un courant de 2A maximum.
- Le chargeur easyLock 18 est compatible Quickcharge et Power Delivery.
- Le fonctionnement des leds marchent à l'inverse du chargement. La LED s'éteint après avoir chargé 25% de batterie.

